


Montering av antenne

Det er viktig at antennen blir montert riktig for å kunne tåle varierende værforhold. Antennen skal være skikkelig festet, stå fritt og i god avstand fra andre antenner. Antenner som står over tak bør være festet til metall-rør.

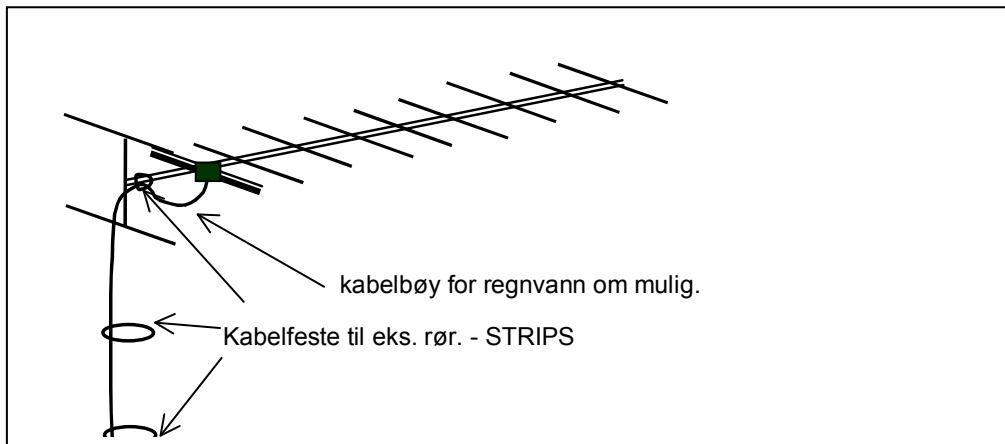


På yttervegg bør antennen festes med skruer i reisverk – og ikke kun for eksempel kledning. Når antennen er festet på vegg/tak bør selve kabelen festes med strips før den bøyes bakover til veggfestet. Om mulig bør det også være kabelbøy for regnvann. Det er viktig at kabelen ikke belaster selve antennetilkoblingen, bruk derfor strips.



Alternativt kan du også forsøke å montere antennen vertikalt. Dette kan i enkelte tilfeller lønne seg om du tar inn signaler via refleksjoner.

Bøying av kabel

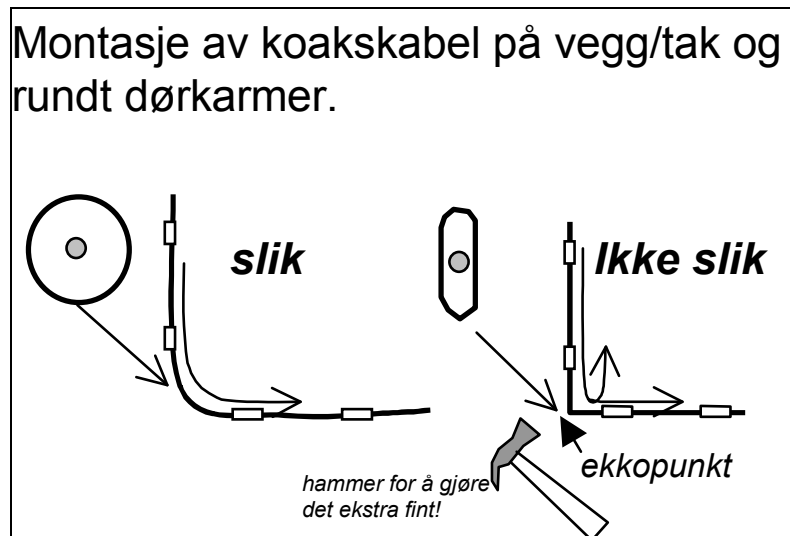


Det er viktig at kablen mellom antennen og TV-apparatet ikke blir bøyd for kraftig. Spesielt rundt dørkarmer og i hjørner. En for ”hard” bøying kan gå utover signal-kvaliteten. Og når du skal feste kablen på vegg/tak innvendig – ikke bruk stiftepistol, men benytt klammer for eksempel som vist under. Da er du helt sikker på at kablen ikke blir ødelagt.

Kontakter


Legger du inn nye kabler, kobler på ny antenne eller setter på nye kontaktplugger bør du følge denne anvisningen. Da er du trygg på at resultatet blir bra:

KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG


Aller først må du koble kablen til antennepluggen.

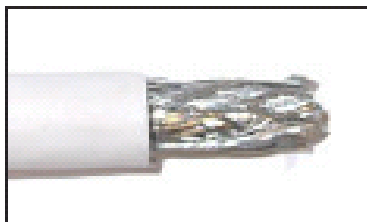

1. Fjern 15 mm av plastikken på kablen.

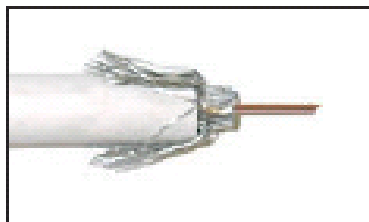

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

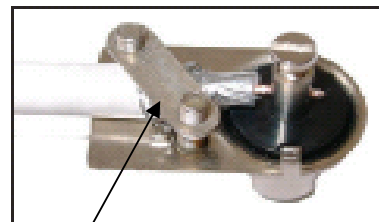

3. Åpne skruene i pluggen, monter ledningen som vist, og skru til.

VIKTIG:

Skjermtråden må ikke berøre senterlederen, da dette kan føre til kortslutning. Du må heller ikke skru så hardt til at ledningen blir klemt flat.


Fig.4

Det er også viktig at skjermtråden blir koblet til antennepluggen/antennetilkoblingen.

Koble antennekabelen til antennen:



1. Avisoler på samme måte som ovenfor, monter ledningen i den blå antenneboksen og skru til.

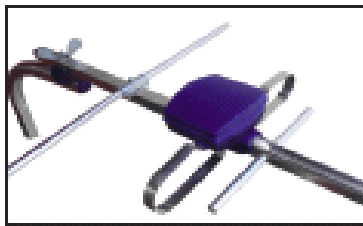

2. Fest boksen på oppsiden av antennen som dette, klikk den fast i hullet slik at den sitter godt.

Gjennom yttervegg

Skal du legge inn kabel for første gang er det greit å følge denne anvisningen når du borer hull i veggen: Husk å la boret peke svakt nedover dersom du borer innenfra. Borer du utenfra må de peke svakt oppover. Dette er viktig for å holde vanne ute. Bruk gjerne også dryppbøy foran hullet, og tett gjerne med sparkel eller silikonmasse.

